



MD-2105R

DÉTECTEUR DE FUMÉE

INSTALLATION

Le détecteur de fumée MD-2105R permet une détection de fumée et de chaleur.

Respecter les consignes ci-dessous pour éviter tout dysfonctionnement ou déclenchement intempestif du détecteur :

- Installer le détecteur en intérieur et au plafond exclusivement.
- Ne pas installer dans la salle de bain ou directement à proximité de sources de fumée (poêle à bois, plaques de cuisson, chauffage...)
- Ne pas installer à côté d'un appareil soufflant (climatiseur, ventilateur...)
- Fixer le détecteur à l'aide des vis et chevilles fournies.
- Respecter la polarité lors de l'insertion des piles.
- Ne pas exposer le détecteur directement au soleil ou à une source de chaleur.
- Ne pas fixer directement sur une surface métallique.
- Ne pas installer à moins de 1,50m d'une source électromagnétique (transmetteur, tableau électrique, box internet...).

Pour installer le détecteur :

1. Tourner le support dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le séparer du détecteur (**figure 1**)
2. Fixer le support de plafond à l'aide des trous de vis prévus (**figure 2**)
3. Positionner le détecteur avec son support puis tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour fixer l'ensemble (**figure 2**)

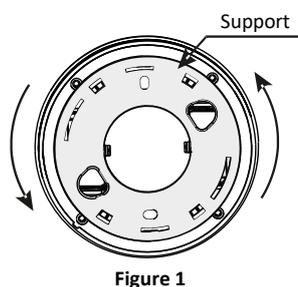


Figure 1

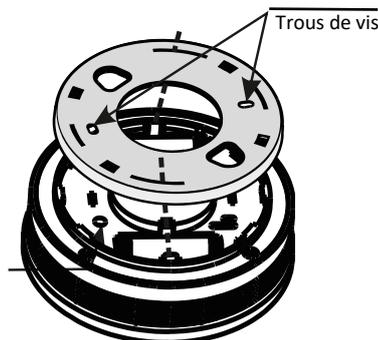


Figure 2

REGLAGES ET PARAMETRAGES DU DETECTEUR

ENREGISTREMENT DU DETECTEUR DANS LA CENTRALE

Pour enregistrer un détecteur « Cf. Enregistrement d'un détecteur du manuel d'utilisation de la centrale d'alarme ».

Pour activer le détecteur : Insérer les piles puis appuyer sur le bouton « test » du détecteur (**figure 3**).

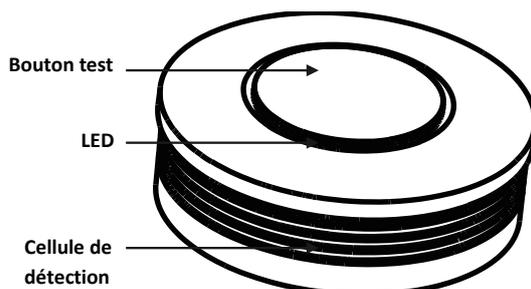


Figure 3

ATTRIBUTION DE ZONE OU TYPE DE DETECTEUR

La fonction « incendie » doit impérativement être attribuée au détecteur de fumée.

Pour paramétrer l'attribution de zone « Cf. Renseignement du type de détecteur du manuel d'utilisation de la centrale d'alarme ».

SUPPRESSION DU DETECTEUR DANS LA CENTRALE

Pour supprimer un détecteur « Cf. Effacement d'un détecteur du manuel d'utilisation de la centrale d'alarme ».

TEST ET MAINTENANCE

TEST DU DETECTEUR

Appuyer sur le bouton de test du détecteur pour générer un déclenchement de bon fonctionnement.

REEMPLACEMENT DES PILES

Le MD-2105R est alimenté par deux piles lithium CR123 3V.

Le détecteur émet un bip toutes les 2 heures pour indiquer un niveau de batterie faible.

Pour changer les piles :

1. Saisir le détecteur et tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le séparer du support de plafond
2. Retirer les piles usagées et insérer les piles neuves (**figure 4** et **figure 5**)
3. Positionner à nouveau le détecteur contre son support et tourner le détecteur dans le sens des aiguilles d'une montre pour les assembler

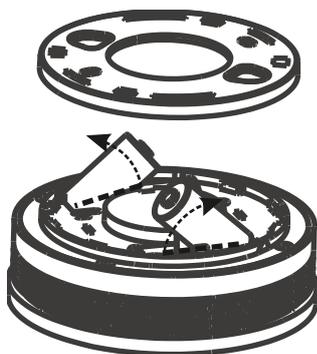


Figure 4

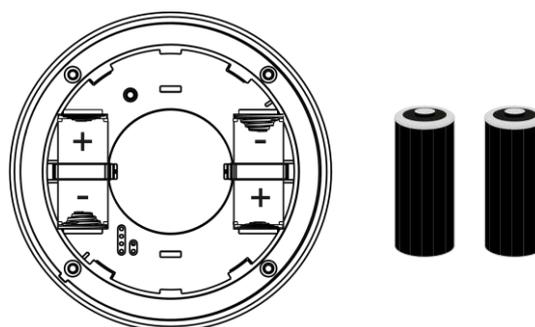


Figure 5

ENTRETIEN

Il est fortement recommandé de procéder à un dépoussiérage du détecteur tous les 6 mois (aspirateur avec brosse, soufflette...) afin de conserver un fonctionnement optimal du produit et d'éviter tout déclenchement intempestif.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- **Fréquence de transmission** : 433Mhz
- **Technologie de codage** : Broadcasting
- **Méthode de détection** : Fumée et chaleur
- **Portée de transmission** : 100 mètres en champ libre
- **Fonctionnement** : Intérieur
- **Alimentation** : 2 piles lithium CR123 3V
- **Autonomie** : 1 an environ (en utilisation standard)
- **Température de fonctionnement** : -5°C à 38°C
- **Indicateur de fonctionnement** : LED
- **Dimensions** : 118 x 35 mm
- **Poids** : 125 g